

INSTRUKCJA OBSŁUGI



CE

Dekada pojemnościowa CM-5

Shanghai MCP Corp

1. Charakterystyka urządzenia

* Zastosowania:

- Wykrywanie usterek i sprawdzanie poprawności działania różnego rodzaju urządzeń
- Edukacja i szkolenia zawodowe
- Test wyrobów podczas produkcji
- Serwisy RTV
- Prace projektowe i badawcze
- Prace laboratoryjne


* Kieszonkowe rozmiary przy jednocześnie dokładnych i niezawodnych parametrach pracy

- * Szeroki zakres 100pF~11,111μF i wysoka rozdzielczość (100pF/krok)
- * 5 dekad pojemnościowych
- * Przełączniki przesuwne pozwalające na łatwe dodawanie lub odejmowanie w celu uzyskania żądanej wartości
- * Gniazda bezpieczne
- * Wytrzymała obudowa z plastiku ABS

2. Specyfikacja

Zakres	100pF~11,111μF (100pF/krok)
Dokładność	5% <1μF, 1kHz częstotliwość testowa ≥ 1μF, 100Hz częstotliwość testowa
Napięcie	50VDC, kondensatory niespolaryzowane
Wewnętrzna pojemność szczątkowa	50pF max
Zasilanie	Brak
Temperatura pracy	0°C~50°C (32°F~122°F)
Wilgotność pracy	Poniżej 80% RH
Masa	350g
Wymiary	140 x 190 x 80mm (szer x gł x wys)
Akcesoria	Instrukcja obsługi

3. Opis panelu przedniego

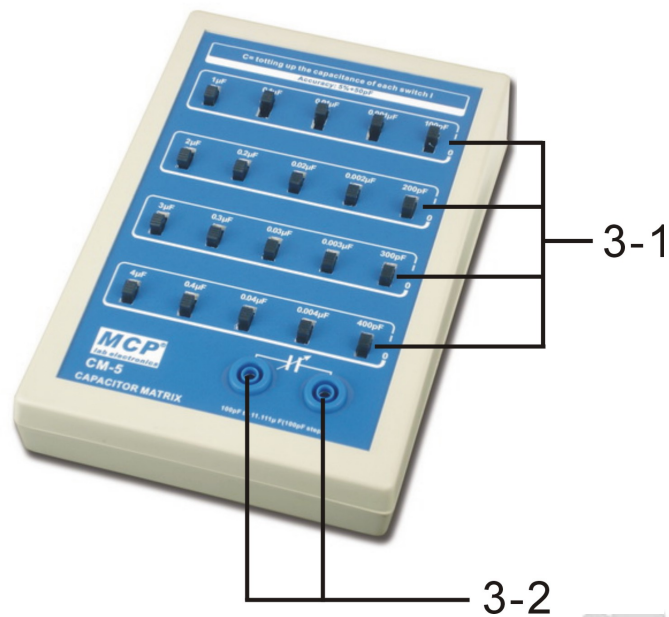

- 3-1 Przełączniki wyboru zakresu
- 3-2 Gniazda wyjściowe pojemności

4. Procedura testu

- 1) Rozpocząć przy wszystkich przełącznikach w pozycji „na dole” (minimalna wartość)
- 2) Przesuwać odpowiednie przełączniki do pozycji „na górze”, aby dodawać wartość pojemności.
- 3) Do testów podłączać kondensatory po ich rozładowaniu

UWAGA!!!

* Na gniazda wyjściowe pojemności nie podawać napięcia wyższego niż 50V DC,

5. Ochrona środowiska



Urządzenie podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC. Symbol obok oznacza, że produkt musi być utylizowany oddzielnie i powinien być dostarczany do odpowiedniego punktu zbierającego odpady. Nie należy go wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z przedstawicielem przedsiębiorstwa lub lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za zarządzanie odpadami.

MM 2024-12-04

CM-5 Nr kat. 117289

Dekada pojemnościowa

**Wyprodukowano w
Chinach**

Importer: BIALL Sp. z o.o.

Ul. Barniewicka 54C

80-299 Gdańsk

www.biall.com.pl