

# INSTRUKCJA OBSŁUGI



## Myjka ultradźwiękowa ogólnego zastosowania 450ml



### Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

- Myjki mogą być używane przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych, postrzegania lub umysłowych oraz przez osoby bez odpowiedniego doświadczenia i umiejętności, pod warunkiem, że są one pod nadzorem oraz zostały poinstruowane na temat sposobów bezpiecznego obchodzenia się z myjką i rozumieją one ryzyko związane z wykorzystaniem tego urządzenia.
- Myjka nie służy do zabawy.
- Konserwacja i czyszczenie myjki nie może być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Myjkę i zasilacz do niej należy trzymać z dala od dzieci poniżej 8 roku życia.
- Jeśli zasilacz uległ uszkodzeniu, należy go zutylizować i wymienić na nowy, oryginalny.
- Nie ingerować w strukturę i nie modyfikować myjki.
- Upewnić się że wartość napięcia zasilania mieści się w specyfikowanym zakresie.
- Nie używać jakichkolwiek związków łatwopalnych lub wybuchowych w pobliżu myjki.


### ❖ CHARAKTERYSTYKA

- Częstotliwość 42KHz do intensywnego płukania
- Możliwość ustawienia 3 czasów czyszczenia (1min/ 3min/ 5min)
- Zbiornik z odlewem ze stali nierdzewnej SUS304

## ❖ OBSŁUGA

### UWAGA

Dla uzyskania pożądanego efektu czyszczenia należy do mycia używać specjalistycznych płynów dedykowanych do myjek ultradźwiękowych.

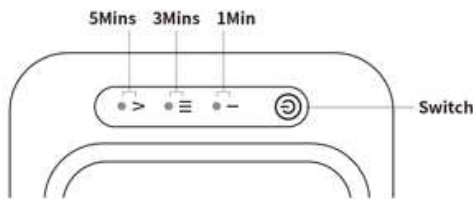

- Napełnić co najmniej 2/3 pojemności wanienki płynem do czyszczenia
- Umieścić przedmioty do czyszczenia w waniencie, tak aby były w pełni zanurzone, ale nie nakładały się na siebie.
- Podłączyć przewód zasilający do myjki
- Nacisnąć chwilowo przycisk (Switch), aby wybrać czas czyszczenia („I”, „III” lub „V”) i rozpocząć czyszczenie przez 1 minutę/ 3 minuty/ 5minut  
UWAGA: jeśli przycisk zostanie dłużej przytrzymany myjka rozpocznie czyszczenie z czasem ustawionym poprzednio.
- Po zakończeniu czyszczenia odłączyć przewód zasilający, wyłączyć płyn, wyczyścić wanienkę i obudowę przy pomocy czystej ściereczki.

## ❖ SPECYFIKACJA

Model	DK-053A
Częstotliwość	42KHz
Napięcie	12V
Prąd	2A
Moc grzewcza	24W
Pojemność zbiornika	450ml
Czas czyszczenia	1min, 3min, 5min
Wymiary zbiornika	168 x 80 x 40mm (szer x gł x wys)
Wymiary całkowite	207 x 106 x 58mm (szer x gł x wys)

## ❖ OCHRONA ŚRODOWISKA



Urządzenie podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC. Symbol obok oznacza, że produkt musi być utylizowany oddzielnie i powinien być dostarczany do odpowiedniego punktu zbierającego odpady. Nie należy go wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego.

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z przedstawicielem przedsiębiorstwa lub lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za zarządzanie odpadami.

MM:2024-12-09

**DK-053A Nr kat. 210026**

**Myjka ultradźwiękowa**

**Wyprodukowano w Chinach  
Importer: BIALL Sp. z o.o.  
ul. Barniewicka 54C  
80-298 Gdańsk  
www.biall.com.pl**